

Looky Studio

Crée ta mode
sans limites !

+ de 500
combinaisons
possibles

Glam',
rebelle ou
bohème chic...
Modèles créés
par une styliste



Ravensburger

Contenu

Tu pourras ranger les nuanciers (à découper au préalable à la fin de la notice) dans les découpes en forme de demi-cercles sur le volet gauche du panneau.

Sur celui de droite tu pourras ranger les feuilles «tenues».



le panneau d'affichage


Tu peux conserver la cartonnnette le temps de l'installation des piles dans le module lumineux. Ôte-la ensuite.

Mise en place du panneau d'affichage

Place le panneau d'affichage dans la fente se trouvant à l'arrière de ta table lumineuse.

la table lumineuse

Fonctionnement de la barrette de serrage

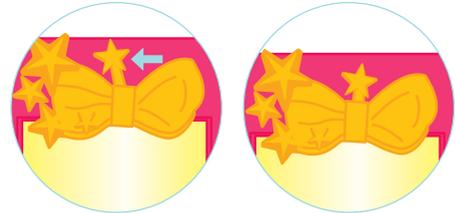

Coulisse l'étoile pour ouvrir la barrette de serrage.

Replace l'étoile dans sa position initiale pour fixer les papiers sur la table lumineuse.


Range tout ton matériel à l'arrière du sac Looky.

1 feutre noir



Étapes de création

Installe-toi de préférence sur une table ni trop près d'une fenêtre, ni au soleil, pour éviter les reflets.

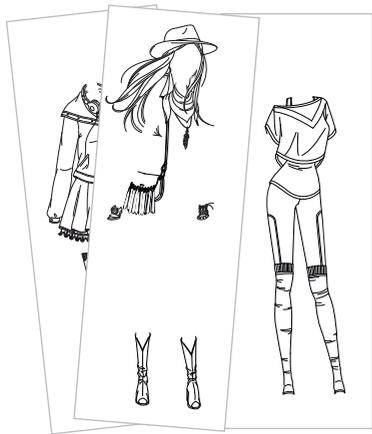

1. Choisis ta tenue

Commence par bien regarder tous tes feuilles « tenues ».

Tu vas ainsi pouvoir imaginer les tenues que tu vas créer et donc préparer les feuilles dont tu auras besoin (tu peux aussi les ranger sur le panneau).



2. Allume la table lumineuse

Allume le module lumineux en plaçant l'interrupteur à droite.

Important :
Pense à éteindre l'appareil à chaque fois que tu ne l'utilises plus : tes piles dureront plus longtemps.



3. Place tes feuilles « tenues »

Place sur la vitre la première tenue que tu as choisie en la glissant sous la barrette.

Attention : la barrette doit être en position de desserrage ! Coulisce l'étoile dans la position appropriée.

IMPORTANT :


les feuilles « tenues » doivent être placées sous la feuille « silhouette ».



4• Pose une feuille « silhouette »


Pose une feuille « silhouette » par dessus ta feuille « tenue ». Par transparence, tu vois le dessin de ta tenue.

Serre la barrette de serrage à l'aide de l'étoile.

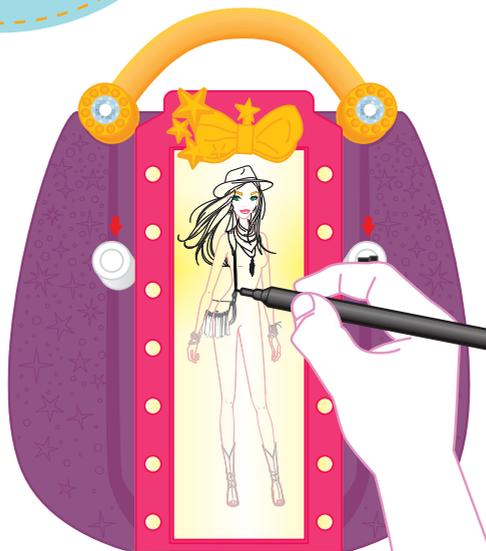

5• Décâlque les contours

À l'aide du feutre noir, décalque les contours des dessins qui t'intéressent. N'appuie pas trop fort avec le feutre sur la vitre. Au fur et à mesure de la réalisation de ton dessin, déplace le module lumineux. Coulisse-le à l'aide des poignées blanches du haut vers le bas ou du bas vers le haut.

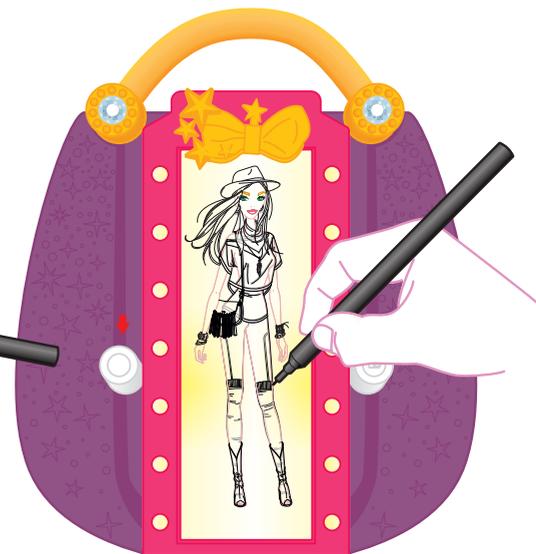

6• Change de feuille « tenue »

N'hésite pas à varier les modèles de vêtements ou d'accessoires avec les feuilles « tenues ». Tu peux à tout moment en changer mais ne place jamais plus de 3 feuilles à la fois sur la vitre !

Lorsque tu as terminé, pense à bien éteindre ta table lumineuse.

Tu peux maintenant t'attaquer à la création d'un nouveau modèle pour ta collection. Utilise pour cela une nouvelle feuille « mannequin ».



7• Ajoute des motifs

Deux de tes feuilles « tenues » te permettent d'ajouter des motifs sur les vêtements de ton modèle. Mais tu peux aussi choisir de laisser les vêtements unis ou créer tes propres motifs...


8• Colorie ton modèle

Quand tu as terminé, tu peux colorier ton modèle avec des crayons de couleur. **Ne colorie jamais sur la vitre** : Éteins la table lumineuse et pose ton modèle, à côté, sur la table.



9• Affiche ton modèle

Magnifique ! Ta création est maintenant finie ! Tu peux l'afficher au centre du panneau dans les découpes prévues et créer ton propre défilé.

28 feuilles « tenues »

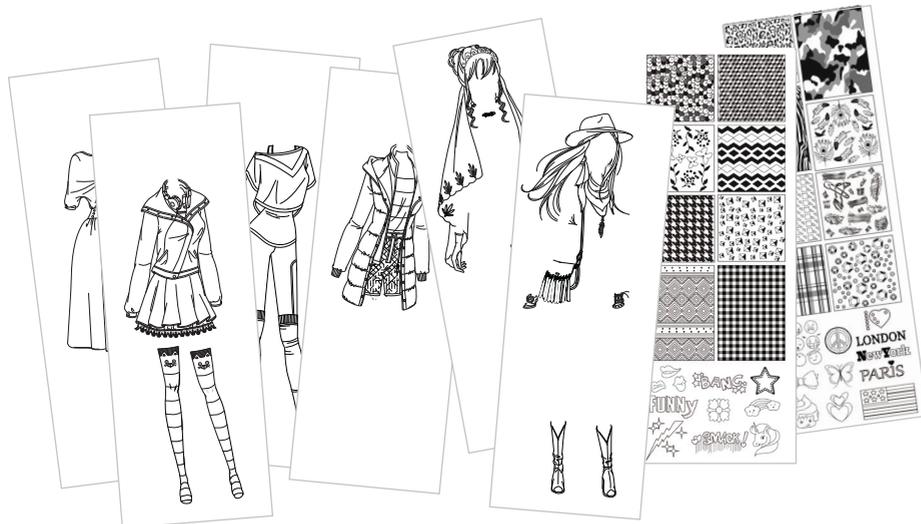

40 feuilles blanches
avec des silhouettes de mannequin

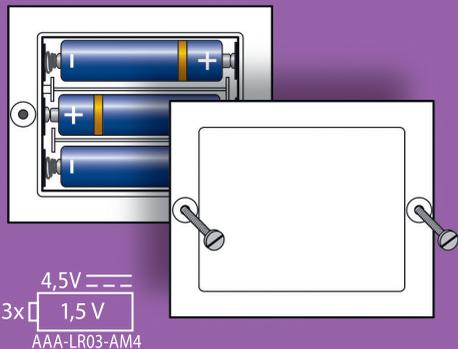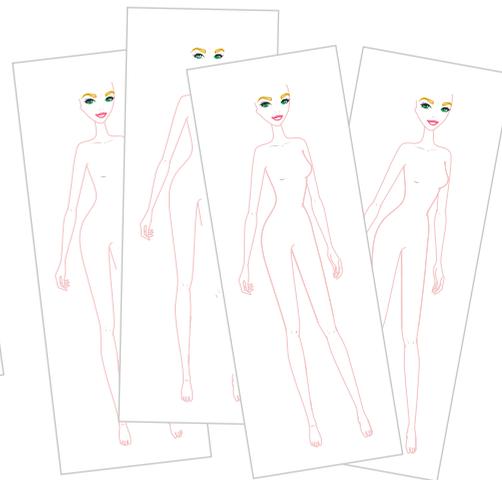

Mise en place des piles

(à réaliser par un adulte)

Looky fonctionne uniquement avec 3 piles de type LR03-AAA-AM4 1.5V (non fournies).

Nous recommandons l'usage de piles alcalines.

Vérifier que l'appareil est sur la position 0. Placer le module lumineux en position haute.

Retourner l'appareil en protégeant la vitre. Après avoir ôté les vis du compartiment à piles, soulever le cache et ouvrir le logement à piles.

Placer correctement les piles dans le sens indiqué au fond du compartiment, puis refermer la trappe et remettre les vis.



Les produits marqués de ce symbole doivent être éliminés de la manière suivante :

Ne jetez jamais les composants électriques de ce jeu dans la poubelle normale, mais déposez-les dans un centre de tri destiné aux appareils électriques usagés. Renseignez-vous auprès de la mairie sur l'élimination appropriée de ces déchets.

- Des piles non rechargeables ne peuvent en aucun cas être rechargées !
- Des piles rechargeables peuvent uniquement être chargées sous la surveillance d'un adulte !
- Sortir les piles rechargeables des jouets avant de les charger !
- Ne pas utiliser de piles de types différents ou mélanger piles neuves et usées !
- Respecter le sens de polarité « + » et « - » lors de la mise en place des piles !
- Si les piles sont déchargées ou si le jouet n'est pas utilisé pendant un temps prolongé, retirer les piles !
- Ne pas mettre les bornes d'alimentation en court-circuit !
- Nous recommandons l'utilisation de piles alcalines.
- Utiliser uniquement des piles du type prescrit ou d'un type équivalent.
- Toujours remplacer toutes les piles en même temps et non pas individuellement.



© 2018

Service Consommateurs : Jeux Ravensburger S.A.S. · 21, rue de Dornach · F- 68120 Pfastatt

Distr. CH: Carlit+Ravensburger AG · Grundstr. 9 · CH-5436 Würenlos

www.ravensburger.com

Made in Czech Republic